


CONTENIDO DEL PAQUETE


En ShowMo garantizamos que solo vendemos productos completamente nuevos a nuestros clientes. Si su paquete parece haber sido abierto o faltan piezas, por favor contacte a support@showmo365.com para solicitar un reemplazo.



Cámara WinEye*1



Caja MIC*1

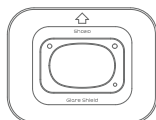

Antirreflejo
para ventana*1



Guía de
inicio rápido*1



Letrero de
vigilancia*1



Adaptador*1



Cable USB*1



Calcomanía para
placa magnética*1



Clips para
cables*6




Placa
magnética*1




Calcomanía
de aluminio*1

CALCOMANÍA DE ALUMINIO

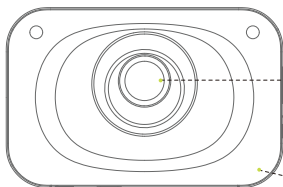

Lente

Base Magnética

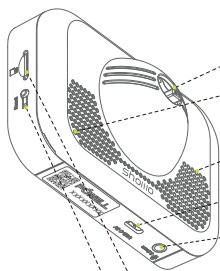

Barra De Ajuste De La Cámara

Luz Indicadora

Altavoces

Puerto Tipo-C

Puerto MIC Externo

Ranura Para Tarjeta MicroSD


Reset Button

CONFIGURACIÓN


1. Descargue la aplicación ShowMo y cree una cuenta.



2. Conecte el cable USB al puerto del producto y a la fuente de alimentación.

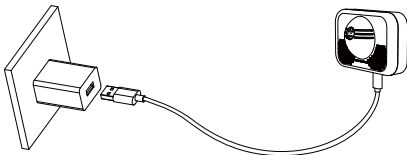

3. Abra la aplicación ShowMo, toque "Add Device" en la pantalla de inicio y siga las instrucciones en pantalla hasta que el dispositivo se haya agregado correctamente.

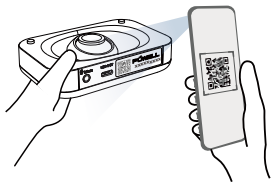



MONTAJE

Instalación De La Cámara En Un Cristal



1. Seleccione la ubicación de instalación y limpie el cristal.



2. Despegue el respaldo del Window Glare Shield y péguelo en la ventana.

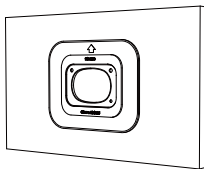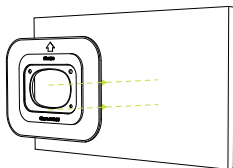


3. Asegúrese de que el dispositivo esté encendido y que el Antirreflejo Para Ventana esté firmemente adherido al cristal. Luego, coloque el dispositivo firmemente en el soporte, asegurándose de que encaje completamente en su lugar sin signos de holgura.

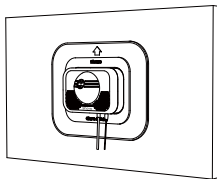
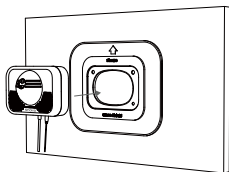


Instalación Del MIC Box Con La Placa Magnética



1. Limpie la superficie de cristal donde se aplicará la pegatina para la placa magnética. Despegue la película protectora de un lado de la pegatina para la placa magnética y alinéela con la sección superior (donde se encuentran los dos orificios para tornillos) antes de adherirla en su lugar.

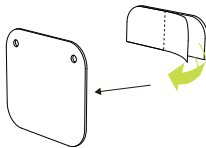


2. Retire la pegatina del otro lado de la placa magnética y fíjela horizontalmente sobre una superficie de cristal limpia y seca (asegúrese de que los orificios para tornillos queden hacia arriba). Presione uniformemente sobre la placa magnética con la mano para garantizar una adhesión completa, luego déjela reposar durante un minuto.

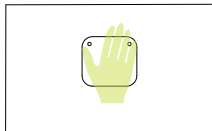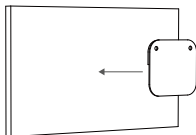


3. Alinee la caja MIC con la placa magnética a lo largo del borde superior. Encaje la caja MIC en su lugar para asegurarse de que quede firmemente instalada.

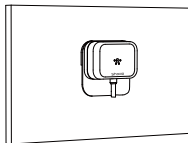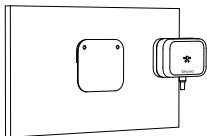

4. Corte la calcomanía de aluminio hasta un tamaño apropiado, luego péguela al cable y fíjelo juntos sobre la ventana.

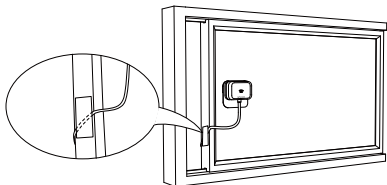

5. Conecte firmemente el otro extremo del cable al puerto MIC externo de la cámara.

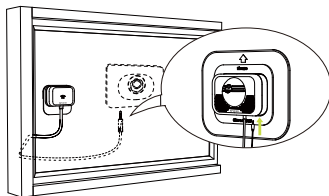

6. Coloque los clips de cable en las posiciones correspondientes de acuerdo con el trazado del cableado para la organización de los cables.

