


CONTENU DE LA BOÎTE


ShowMo garantit à ses clients la vente exclusive de produits neufs. Si votre colis semble avoir été ouvert ou s'il manque des pièces, veuillez contacter support@showmo365.com pour un remplacement.



**Caméra
WinEye x1**



**Boîtier
micro x1**

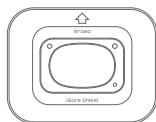

Pare-soleil x1



QSG x1



**Panneau
surveillance x1**



Adaptateur x1



**Câble
USB x1**



**Adhésif
plaque magn. x1**



Serre-câbles x6




**Plaque
magnétique x1**




**Sticker
aluminium x1**

PRÉSENTATION DU PRODUIT

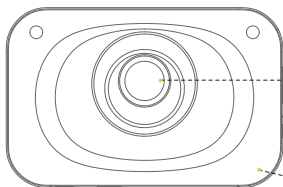

Objectif

Base magnétique

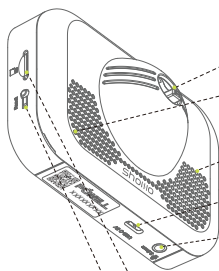

Barre de réglage

Voyant lumineux

Haut-parleurs

Port type-C

Port micro externe

Slot MicroSD


Bouton reset

CONFIGURATION


1. Téléchargez l'application ShowMo et créez un compte.



2. Branchez le câble USB sur le port de l'appareil et sur une source d'alimentation.

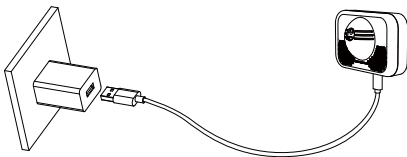

3. Ouvrez l'application ShowMo, appuyez sur « Ajouter un appareil » sur l'écran d'accueil et suivez les instructions jusqu'à ce que l'appareil soit ajouté avec succès.

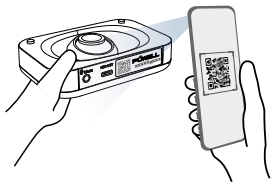



INSTALLATION

Installer la caméra sur une vitre



1. Choisissez l'emplacement de l'installation et nettoyez la vitre.



2. Décollez le film de protection du pare-soleil anti-reflet et collez-le sur la fenêtre.

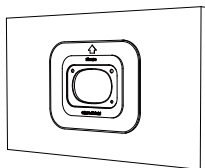
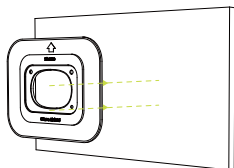


3. Assurez-vous que l'appareil est sous tension et que le pare-soleil est bien fixé à la vitre. Insérez ensuite fermement l'appareil dans le support jusqu'à ce qu'il s'enclenche complètement sans aucun jeu.

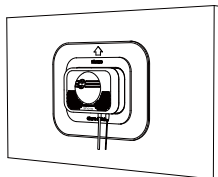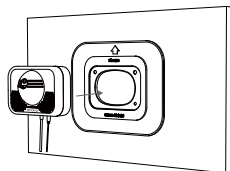


Installer le boîtier micro avec la plaque magnétique



1. Nettoyez la surface vitrée à l'endroit où l'adhésif plaque mag. sera appliqué. Retirez le film protecteur d'un côté de l'adhésif plaque mag. et alignez-le avec la partie supérieure (au niveau des deux trous de vis) avant de le coller.

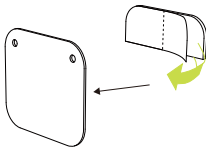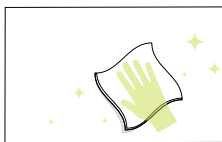


2. Retirez l'autocollant de l'autre côté de la plaque magnétique et fixez-la horizontalement sur une vitre propre et sèche (veillez à ce que les trous de vis soient orientés vers le haut). Appuyez uniformément sur toute la plaque pour assurer une adhérence totale, puis laissez reposer une minute.

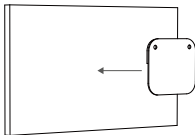


3. Alignez le boîtier MIC avec le bord supérieur de la plaque magnétique. Enclenchez le boîtier MIC pour qu'il soit bien fixé.

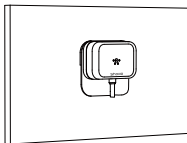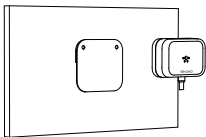

4. Coupez le sticker aluminium à la taille voulue, enveloppez-le autour du câble et fixez l'ensemble sur la fenêtre.

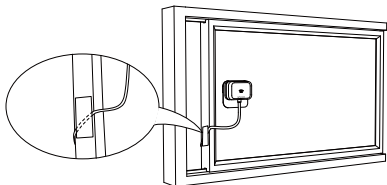

5. Branchez fermement l'autre extrémité du câble au port MIC externe de la caméra.

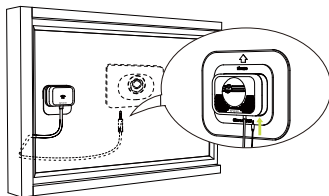

6. Fixez les serre-câbles aux emplacements correspondants selon le schéma de câblage pour organiser les câbles.

